

# COSORI

## Pametni cvrtnik na vroč zrak Turbo Tower™

### Pro s prostornino 10,8 litra



Uporabniški priročnik



# Hvala za vaš nakup!

(Upamo, da vam je vaš novi pametni cvrtnik na vroč zrak všeč tako kot nam.)



Bodite ustvarjalni s Cosori

Prenesite brezplačno aplikacijo VeSync za dostop do originalnih receptov in video vadnic kuharjev Cosori, interakcijo z našo spletno skupnostjo in še veliko več!



Raziščite našo digitalno galerijo receptov  
[cosori.si](https://cosori.si)



Uživajte v tedenskih, predstavljenih receptih  
pripravljajo izključno naši hišni kuharji



Kontaktirajte naše kuharje

Naši ustrezljivi kuharji so vam na voljo za vsa vaša  
vprašanja!

E-pošta: [recipes@cosori.com](mailto:recipes@cosori.com)

---

Cosori je del družine blagovnih znamk VeSync.

V imenu vseh nas v Cosoriju,

**Veselo kuhanje!**

# Kazalo vsebine

Vsebina paketa	3
Specifikacije	3
Preberite in shranite ta navodila	4
Nastavitev aplikacije VeSync	9
Spoznavanje pametnega cvrtnika na vroč zrak	10
Pred prvo uporabo	11
Uporaba pametnega cvrtnika na vroč zrak	12
Odpravljanje težav	19
Informacije o omejeni garanciji	21
Podpora strankam	23

## Vsebina paketa

1 × Turbo Tower™ Pro 10,8-litrski pametni cvrtnik na vroč zrak  
2 × krožnik za hrustljivo hrano  
1 × rešetka za pečenje  
1 × Uporabniški priročnik  
1 × Vodnik za hitri začetek

## Specifikacije

Model	CAF-DC113S-AUK
Napajanje:	AC 220–240 V, 50 Hz
Nazivna moč	2.630 W
Zmogljivost	10,8 l Cona 1 (zgornja košara): 4,3 l Cona 2 (spodnja košara): 6,5 l
Temperatura Razpon	30°–230°C / 90°–450°F
Časovni razpon	1 min–24 ur
Dimenzije (vključno z ročajem, D x Š x V)	41,3 x 30 x 40,5 cm / 16,3 x 11,8 x 15,9 palcev
Teža	9,6 kg / 21,2 lb

Opomba: Za dostop do dodatnih pametnih funkcij prenesite brezplačno aplikacijo VeSync.

# PREBERITE IN SHRANITE TE NAVODILA

## POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI & OPOZORILA

Pri uporabi cvrtnika na vroč zrak upoštevajte osnovne varnostne ukrepe. Preberite vsa navodila.

### KLJUČNE VARNOSTNE TOČKE

- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje.
- Bodite previdni pri obračanju košare po kuhanju, saj lahko vroča plošča za hrustljivo hrano pade ven in povzroči varnostno tveganje.
- Krožnik za hrustljivo hrano trdno vstavite v košaro, da zmanjšate možnost, da bi padel ven.
- Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. Skozi odprtine uhaja vroča para. Roke in obraz držite stran od odprtin.
- Za previdno odstranjevanje vroče hrane vedno uporabljajte klešče.
- Med delovanjem naprave se izogibajte navijanju napajalnega kabla okoli prezračevalne odprtine. V nasprotnem primeru lahko visoka temperatura poškoduje napajalni kabel, kar predstavlja tveganje med uporabo.

### SPLOŠNA VARNOST

- Za zaščito pred električnim udarom cvrtnika ne potaplajte v Ohišje, kabel ali vtič ne sme biti v vodi ali tekočini. • Kadar koli napravo uporabljajo otroci ali so v njeni bližini, je potreben strog nadzor. Izključite napravo iz električnega omrežja, ko je ne uporabljate, in pred čiščenjem. Preden namestite ali odstranite dele, pustite, da se ohladi. • Ne uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali če naprava ne deluje pravilno ali je bila kakor koli poškodovana. Napravo vrnite v najbližji pooblaščen servisni center na pregled, popravilo ali prilagoditev. Obrnite se na podporo strankam (glejte stran »Podpora strankam« na strani 23). • Ne uporabljajte cvrtnika na vroč zrak, če je poškodovan, ne deluje ali če je kabel ali vtič poškodovan. Obrnite se na podporo strankam (glejte stran 23).

- Cosori ne priporoča uporabe dodatnih nastavkov, saj lahko povzročijo poškodbe.
- Ne uporabljajte na prostem.
- Cvrtnika na vroč zrak ali njegovih delov ne postavljajte na

štedilnik, v bližino plinskih ali električnih

gorilnikov ali v ogreto pečico.

- Bodite izjemno previdni pri odstranitvi košare in plošče za hrustljivo hrano ali odlaganje vroče maščobe.
- Ploščo za hrustljivo hrano ali notranjo košaro vedno postavite na toplotno odporno površino, potem ko ju vzamete iz košare.
- Ne čistite s kovinskimi grobimi gobicami. Kovinski delci se lahko odlomijo z gobice in se dotaknejo električnih delov, kar povzroči nevarnost električnega udara.
- Na cvrtnik na vroč zrak ne postavljajte ničesar.

V cvrtniku na vroč zrak ne shranjujte ničesar.

- Ta cvrtnik na vroč zrak lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi cvrtnika in razumejo s tem povezane nevarnosti.
- Ne dovolite otrokom, da čistijo ali

Ne izvajajte vzdrževanja cvrtnika na vroč zrak, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.

- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo s cvrtnikom na vroč zrak.
  - Ta cvrtnik na vroč zrak ni namenjen upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
  - Za izklop izklopite kateri koli gumb in nato izvlecite vtič iz stenske vtičnice.
  - Cvrtnika na vroč zrak ne uporabljajte za nič drugega kot za predvideni namen.
  - Vsako servisiranje mora opraviti pooblaščen servisier; obrnite se na podporo strankam (glejte 23).
  - Za navodila o čiščenju dodatne opreme glejte Nega in vzdrževanje (stran 18)
  - Ni za komercialno uporabo. Samo za gospodinjsko uporabo.
- MED CVRENJEM NA ZRAČNEM VROČEM TEKU
- Cvrtnik na vroč zrak deluje samo z vročim zrakom. Košare nikoli ne napolnite z oljem ali maščobo.
  - Nikoli ne uporabljajte cvrtnika na vroč zrak brez nameščene košare/košar.
  - V cvrtnik na vroč zrak ne postavljajte prevelike hrane ali kovinskih pripomočkov, saj lahko povzročijo požar ali nevarnost električnega udara.
  - Košare ne napolnite preveč.

Prevelike količine hrane se lahko dotaknejo grelnih tuljav in povzročijo nevarnost požara.

- Med cvrtjem na vroč zrak ali takoj po njem se ne dotikajte dodatkov (vključno s krožnikom za hrustljivost).

- V cvrtnik na vroč zrak ne postavljajte papirja, kartona, plastike, ki ni odporna na vročino, ali podobnih materialov.

- V cvrtnik na vroč

zrak nikoli ne postavljajte papirja za peko ali pergamenta brez hrane na vrhu. Kroženje zraka lahko povzroči, da se papir dvigne in se dotakne grelnih tuljav.

- Če košaro obložite s folijo, Pazite, da se ne dotakne grelnih elementov, saj lahko to povzroči pregrevanje in nevarnost požara.

- Vedno uporabljajte toplotno odporne posode. Bodite izjemno previdni, če uporabljate posode, ki niso iz kovine ali stekla.

- Da zmanjšate tveganje požara,

Cvrtnik na vroč zrak hranite stran od vnetljivih materialov (zaves, prtov itd.).

Uporabljajte ga na ravni, stabilni in toplotno odporni površini, stran od virov toplote ali tekočin.

- Če opazite temno barvo, cvrtnik takoj izklopite in izključite iz električnega omrežja.

Izhaja dim. Bel dim je normalen in ga povzroča segrevanje maščobe ali brizganje hrane, temen dim pa pomeni, da hrana gori ali da je prišlo do težave z vezjem. Preden košaro izvlečete, počakajte, da se dim razkadi. Če vzrok ni bila zažgana hrana, se obrnite na podporo strankam (stran 23).

- Za izklop cvrtnika enkrat pritisnite. Na

☾ zaslonu se bo prikazal napis STANDBY, ki ☾ bo ostal oranžen, vsi drugi gumbi pa se bodo izklopili.

- Med uporabo cvrtnika ne puščajte brez nadzora.

## NAPAJANJE IN KABEL

- Preden izvlečete vtič iz vtičnice, izklopite cvrtnik na vroč zrak.

- Za izklop primite vtič in ga izvlecite iz vtičnice. Nikoli

- ne vlecite za napajalni kabel.


- Napajalni kabel (ali podaljšek) ne sme viseti čez rob mize ali pulta ali se dotikati vročih površin.

- Odstranite in zavržite zaščitni pokrov, ki je nameščen na vtiču cvrtnika na vroč zrak, da preprečite nevarnost zadušitve.

- Pri priklopu cvrtnika na vroč zrak nikoli ne uporabljajte vtičnice pod pultom.

- Vaš cvrtnik na vroč zrak ima 3-polno ozemljitveno vtič. Vedno ga priključite v ozemljeno električno vtičnico. Vtiča ne spreminjajte na noben način.
- Vaš cvrtnik na vroč zrak se sme uporabljati samo z napetostjo 220–240 V, 50/60 Hz električni sistemi. Ne priključujte v drugo vrsto vtičnice. • Cvrtnik in njegov kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let. • Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati Arovast ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara ali požara. Obrnite se na podporno strankam.

(stran 23).

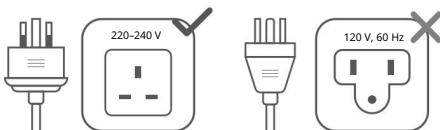

#### PODALŽSKI

- Na voljo so daljši podaljški, ki jih je mogoče uporabiti, če ste pri njihovi uporabi previdni. Če uporabljate daljši podaljšek: • Označena električna nazivna moč podaljška mora biti vsaj tako velika kot električna nazivna moč cvrtnika na vroč zrak.
- Kabel mora biti nameščen tako, da ne bo visel čez

na pult ali mizo, kjer bi ga lahko otroci potegnili zanj ali se obnj nenamerno spotaknili. • Če je naprava ozemljena, mora biti kabel ali podaljšek ozemljen s 3 žicami.

OPOZORILO: Vsako drugo servisiranje mora opraviti pooblaščen servisier.

### Elektromagnetna polja (EMF)

Cvrtnik Cosori na vroč zrak je skluden z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj (EMF). Če se z napravo ravna pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je na podlagi danes dostopnih znanstvenih dokazov varna za uporabo.

OPOZORILO: Predmeti, označeni z naslednjim simbolom, lahko dosežejo visoke temperature in z njimi je treba ravnati previdno.



POZOR: Vroča površina.



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči med gospodinjске

odpadke, temveč ga je treba oddati v ustrezno zbirno mesto za recikliranje. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje.

Za več informacij o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Ta izdelek je skladen z RoHS.

Ta izdelek je skladen z Direktivo 2011/65/EU, Uredbo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi iz leta 2012 in njenimi spremembami, o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

## SHRANI TE NAVODILA

# Nastavitev aplikacije VeSync

Opomba:

- Aplikacija VeSync se nenehno izboljšuje in se lahko sčasoma spremeni.  
Če obstajajo kakršne koli razlike, sledite navodilom v aplikaciji.
- Za delovanje aplikacije je potrebna naprava, Wi-Fi ali mobilni podatki ter iOS različice 13 ali Android različice 7 (ali novejše). Veljajo lahko standardne cene podatkov in sporočil.  
Registracija je obvezna.


1. Za prenos aplikacije VeSync skenirajte kodo QR ali poiščite »VeSync« v trgovini Apple App Store<sup>®</sup> ali Google Play Store.




Opomba: Uporabniki sistema Android™ izberite »Dovolili«, da uporabite VeSync.

2. Odprite aplikacijo VeSync. Če že imate račun, tapnite Prijava. Če želite ustvariti nov račun, tapnite Registracija.



Opomba: Za uporabo storitev in izdelkov drugih ponudnikov morate ustvariti svoj račun VeSync. Ti ne bodo delovali z računom za goste. Z računom VeSync lahko tudi družini in prijateljem omogočite upravljanje vašega pametnega cvrtnika na vroč zrak.

3. Priključite pametni cvrtnik na vroč zrak in tapnite .
4. Tapnite + in v aplikaciji VeSync izberite svoj pametni cvrtnik na vroč zrak.
5. Sledite navodilom v aplikaciji, da nastavite pametni cvrtnik na vroč zrak.

Opomba:

- Ime in ikono lahko kadar koli spremenite tako, da odprete zaslon pametnega cvrtnika na vroč zrak in tapnete .

# ODKLOP OD WI-FI®

- Če želite prekiniti povezavo Wi-Fi®, pritisnite in držite 15 sekund , dokler se indikator Wi-Fi ne izklopi.  s tem boste obnovili privzete nastavitve pametnega cvrtnika na vroč zrak in ga prekinili z aplikacijo VeSync.

- Za ponovno povezavo sledite navodilom navodila v aplikaciji VeSync za dodajanje naprave.

# Funkcije aplikacije VeSync

Aplikacija VeSync vam omogoča dostop do dodatnih funkcij pametnega cvrtnika na vroč zrak, vključno s tistimi, ki so navedene spodaj.

## DALJINSKI UPRAVLJALNIK

- Vse funkcije pametnega cvrtnika na vroč zrak lahko upravljati na daljavo, razen za začetek kuhanja (zaradi skladnosti z varnostnimi predpisi UL).
- Napredek kuhanja je mogoče spremljati na daljavo.

## RECEPTI V APLIKACIJI

- V aplikaciji so na voljo vnaprej programirani recepti, ki so jih pripravili Cosorijevi kuharji. Ti recepti samodejno nastavijo priporočeni čas in temperaturo. • Ustvarite in shranite recepte po meri.


Opomba: Aplikacija VeSync se nenehno posodablja in njene funkcije se bodo širile.

# Spoznavanje pametnega cvrtnika na vroč zrak

Opomba:

- Ne poskušajte odpreti vrha cvrtnika na vroč zrak. To ni pokrov.

DIAGRAM CVRNIKA NA VROČ ZRAK

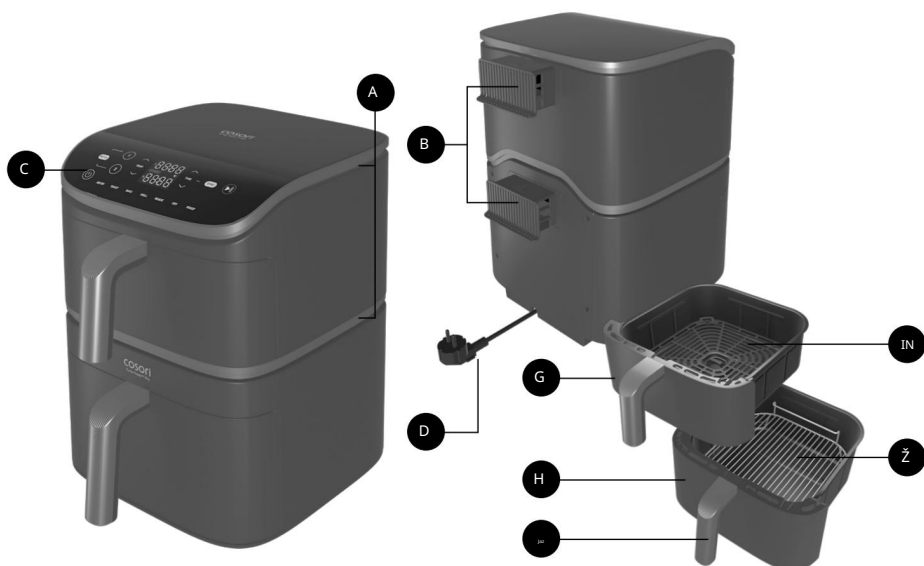

A. Dovod zraka

B. Izhod zraka

C. Nadzorna plošča

D. Napajalni kabel

E. Krožnik za hrustjave jedi

F. Rešetka za pečenje

G. 4,3-L Koš za cono 1

H. 6,5-L košara za cono 2

I. Ročaj košare


# Pred prvo uporabo

## Nastavitev

1. Odstranite vso embalažo iz znotraj in zunaj cvrtnika na vroč zrak, vključno z morebitnimi začasnimi nalepkami in plastično folijo.
2. Cvrtnik postavite na stabilno, ravno in toplotno odporno površino. Hranite ga stran od mest, ki jih lahko poškoduje vroč zrak ali para (kot so stene ali omare).

Opomba: Pustite vsaj 13 cm / 5 palcev prostora za cvrtnikom na vroč zrak. [Slika 1.1]

Pred cvrtnikom pustite dovolj prostora, da lahko odstranite košaro.

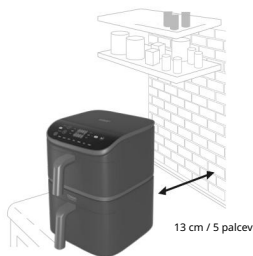

Slika 1.1



3. Košare, krožnike za hrustljavo hrano in rešetko za pečenje temeljito operite v pomivalnem stroju ali z neabrazivno gobico.
4. Notranjost in zunanost cvrtnika obrišite z rahlo vlažno krpo. Posušite z brisačo.
5. Plošče za hrustljavo hrano trdno vstavite v košare, nato pa jih postavite v cvrtnik na vroč zrak. [Slika 1.2]



Slika 1.2

## Preizkusna vožnja

Preizkusni zagon vam bo pomagal, da se seznanite s svojim cvrtnikom na vroč zrak, se prepričate, da deluje pravilno, in ga očistite morebitnih ostankov med delovanjem.

1. Prepričajte se, da so košare cvrtnika prazne, in cvrtnik priključite na električno omrežje. Nato se zaslону se  dotaknite možnosti MATCH (UJEMANJE). Na bosta prikazala »195 °C« in »10 MIN«. 2. Dotaknite se .
3. Dotakni  te se za začetek segrevanja. Ko je preizkusno delovanje končano, bo cvrtnik zapiskal.
4. Izvlecite košare. Pustite, da se košare popolnoma ohladijo 10–30 minut.

Opomba:


- Vsak cvrtnik na vroč zrak ima lahko zaradi proizvodnega procesa vonj po plastiki. To je normalno. Če vonj po plastiki po poskusnem delovanju ne izgine, se obrnite na podporo strankam (glejte stran 23).
- Pri obračanju košare po kuhanju bodite previdni, saj lahko vroče plošče za hrustljavo hrano padejo ven in povzročijo varnostno nevarnost.

# Uporaba pametnega cvrtnika na vroč zrak

## Kuhanje

Opomba:

- Na cvrtnik na vroč zrak ne postavljajte ničesar. To bo motilo pretok zraka in povzročilo slabe rezultate cvrtja na vroč zrak. [Slika 2.1]

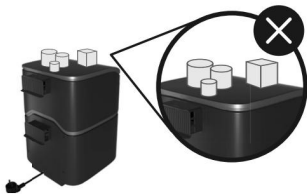

Slika 2.1

- Cvrtnik na vroč zrak ni cvrtnik za globoko hlajenje. Ne polnite košaro z oljem, maščobo za cvrtje ali katero koli tekočino.
- Pri odstranjevanju košare iz cvrtnika bodite previdni zaradi vroče pare.

### NASTAVITVE FUNKCIJE KUHANJA

Uporaba funkcije kuhanja je najlažji način za cvrtje na zraku.

- Za prilagoditev funkcije:
  - Izberite funkcijo in prilagodite čas ter temperaturo gumboma in .
  - Če želite shraniti nove nastavitve, Pritisnite in držite gumb za funkcijo kuhanja 3 sekunde, dokler cvrtnik na vroč zrak enkrat ne zapiska.

- Za ponastavitev vseh funkcij:
  - Hkrati pritisnite in držite 2 sekunde, dokler cvrtnik na vroč zrak enkrat ne zapiska.

Opomba: Za hitro povečanje ali zmanjšanje časa ali temperature pritisnite in držite

ali gumbi.

**CVRTJE NA ZRAKU:** Kuhanje z visoko temperaturo in maksimiranje pretoka zraka za hrustljivo hrano, kot so pomfrit in piščančja krilca.

**PEČENJE:** Odlično za meso in perutnino. Hrana bo v notranjosti mehka in sočna, na zunanji strani pa dobro pečena.

**ŽAR:** Pecite tanke kose mesa (kot je slanina), perutnine, rib, klobas in zelenjave.

**PEKA:** Enakomerno speče torte, mafine in pecivo.

**POGREVANJE:** Ostanke hrane nežno pogrejte in jih tako osvežite.

**SUŠENJE (Dehidracija):** Sušite hrano pri enakomerni nizki temperaturi. Odlično za sadni ali zelenjavni čips.

**DOKAZ:** Natančno vzdržuje nizke temperature za vzhajanje kruha, žemljic, pice, testa in jogurta.

Rešetka za pečenje se uporablja v košari cone 2 (spodnja) za pripravo 3-plastnega pečenja (glejte stran 15). Rešetka za pečenje je odlična za živila, ki potrebujejo dodatno hrustljave rezultate, kot so škrobi in beljakovine.

Opomba:

- Rešetka za pečenje je namenjena samo za dvoslojno peko kuhanje v coni 2. Ne poskušajte kuhati z rešetko za pečenje v coni 1, ker je košara preplitva.
- Vedno se prepričajte, da je rešetka za pečenje pravilno nameščena in na dnu košare cone 2 med kuhanjem. [Slika 3.1]
- Ko uporabljate rešetko za pečenje v coni 2, je ni treba stresati ali premetavati, saj je zasnovana tako, da hrano kuha brez stresanja.



Slika 3.1

- Hrana na rešetki za pečenje se bo spekla hitreje kot hrana neposredno na krožniku za hrustljivost.
- Če želite hkrati speči dve vrsti zelenjave, najprej skuhajte bolj krepko zelenjavo, nato pa dodajte bolj občutljivo zelenjavo.

**POZOR:** Rešetka za peko bo po peki vroča. Za odstranjevanje iz košare uporabite rokavice za pečico ali silikonske kleščice.

Košara cone 1 je idealna za manjše porcije, škrob in beljakovine, ki potrebujejo dodatno hrustljivost.

Košara cone 2, opremljena z zgornjim in spodnjim grelnim elementom, je idealna za večje predmete, pecivo, zelenjavo, škrob in večje količine beljakovin.

1. Krožnike za hrustljivo hrano postavite v košare. Krožnik za hrustljivo hrano omogoča, da odvečno olje kaplja na dno košare.

2. Dotaknite se.  Dotaknite se ali  2 košarico.

3. Izberite funkcijo kuhanja.

4. Po želji lahko temperaturo in čas prilagodite z

gumboma in . To lahko storite kadar   koli med kuhanjem.

Opomba: Za hitro povečanje ali zmanjšanje čas ali temperaturo, pritisnite in držite   ali gumbi.

5. Dotaknite se  za začetek kuhanja.

6. Cvrtnik bo po koncu trikrat zapiskal. Na zaslonu se bo prikazalo »End« (Konec).

7. Dvignite košaro iz zraka

cvrtnik, pri čemer bodite previdni zaradi vroče

pare. Za odstranjevanje hrane iz košare uporabite kleščice ali pribor, odporen proti vročini.

## KUHANJE Z ENO KOŠARO

(NADALJEVANJE)

**POZOR:** Vroč predal za hrustljivo hrano lahko pri obračanju košare pade ven.

- a. Prepričajte se, da košara počiva na ravno površino.
- b. Pazite na vroče olje ali maščobo, ki se je nabrala v košari. Da preprečite brizganje, pred ponovno namestitvijo košare izpustite olje. [Slika 4.1]



Slika 4.1

8. Pred čiščenjem pustite, da se ohladi.

## PREKLIC IZBIRE OBMOČJA

- a. Pritisnite in držite **1** ali **2** za 3 sekunde, da prekličete izbiro košarice.
- b. Pipa ali košara. **1** **2** izbrati drugega

## KUHANJE Z DVEMA KOŠARAMA

Obe košari cvrtnika na vroč zrak uporabite za hkratno kuhanje različnih jedi. Košari cone 1 in cone 2 lahko upravljate neodvisno druga od druge.

1. Krožnike za hrustljivo hrano postavite v košare.

Krožnik za hrustljivo olje omogoča, da odvečno olje kaplja na dno košare.

2. Dotaknite se **1** Dotaknite **1** se, da izberete zgornjo košaro.
3. Izberite funkcijo kuhanja.
4. Po želji lahko temperaturo in čas prilagodite z gumboma in **To** lahko storite kadar koli med
5. Nato tapnite, da **2** izberete spodnjo košaro.
6. Izberite funkcijo kuhanja in po potrebi prilagodite temperaturo in čas.
7. Dotaknite se **▶▶** za začetek kuhanja z obema košaricama.

Opomba: Če želite začasno ustaviti kuhanje, **1** ali do **2** tapnite, izberite košarico in nato tapnite **▶▶**

8. Cvrtnik bo po koncu trikrat zapiskal. Na zaslonu se bo prikazalo »End« (Konec).

9. Dvignite košaro iz zraka

cvrtnik, pri čemer bodite previdni zaradi vroče pare.

Za odstranjevanje hrane iz košare uporabite klešče ali pribor, odporen proti vročini.

**POZOR:** Vroč predal za hrustljivo hrano lahko pri obračanju košare pade ven.

- a. Prepričajte se, da košara počiva na ravno površino.
- b. Pazite na vroče olje ali maščobo, ki se je nabrala v košari. Da preprečite brizganje, pred ponovno namestitvijo košare izpustite olje. [Slika 4.2]




Slika 4.2



10. Pred čiščenjem pustite, da se ohladi.


## TEKMA

Funkcija Match (Ujemanje) zrcali nastavitve v celotnem cvrtniku na vroč zrak, tako da košarici cone 1 in cone 2 kuhata z enakim časom in temperaturo. To vam omogoča, da hkrati kuhate velike količine.

1. Tapnite , nato tapnite UJEMANJE.

2. Izberite funkcijo kuhanja.



3. Po želji lahko čas in temperaturo prilagodite z gumboma in  .

4. Dotaknite  se da začnete cvrtje na zraku z obema košaricama.

Opomba: Če ena ali obe košari že kuhata, funkcija Match ne bo delovala.


## SINHRONIZACIJA

Funkcija Sync samodejno sinhronizira obe košari, da se kuhanje zaključi hkrati.


1. Tapnite , nato tapnite , da izberete zgornjo košaro.

2. Izberite funkcijo kuhanja.

3. Po želji prilagodite temperaturo in čas.

4. Tapnite , da izberete spodnjo košaro. Dotaknite se Izberite funkcijo kuhanja in po potrebi prilagodite nastavitve.



5. Tapnite SINHRONIZACIJA.

6. Dotaknite se  za začetek kuhanja. Na zaslonu košare s krajšim časom kuhanja se bo prikazalo »Zadrži«.


7. Ko se časi kuhanja v obeh košarah ujemajo (imata enak preostali čas), bo cvrtnik zapiskal in druga košara bo samodejno začela kuhati.

8. Obe košari bosta kuhali hkrati.

Za predčasen preklic kuhanja na območju:

1. Pritisnite in držite 3 sekunde,   da prekličete kuhanje na tem območju.

Za predčasen preklic kuhanja na obeh območjih:

2. Pritisnite in držite 3 sekunde .

## 3-SLOJNO PEČENJE

Pripravite polnovreden obrok tako, da hrano kuhate v coni 1 in uporabite rešetko za pečenje v coni 2, da spodnjo košaro spremenite v dve plasti za peko.






Cona 1 in zgornja plast cone 2 zagotavljata izjemno hrustljave rezultate, zaradi česar sta idealni za porjavitev beljakovin, medtem ko je spodnja plast cone 2 odlična za živila, ki ne potrebujejo toliko hrustljivosti, kot je zelenjava. [Slika 5.1]



Slika 5.1

### 3-SLOJNO PEČENJE (NADALJUJE SE)

Opomba: Rešetka za pečenje je namenjena samo peki v dveh slojih v coni 2. Ne poskušajte peči z rešetko za pečenje v coni 1, ker je košara preplitva.

1. Prepričajte se, da so krožniki za hrustljivo hrano v košarah.
  2. Na krožnik za hrustljivo v košari cone 2 položite zelenjavo ali škrob.
  3. Rešetko za pečenje postavite na krožnik za hrustljave jedi v coni 2, nato pa na rešetko dodajte začinjene beljakovine ali škrob.
4. V košaro cone 1 dajte dodatno količino beljakovin ali škroba.
5. Dotaknite se **1**, izberite funkcijo kuhanja in po potrebi prilagodite čas in temperaturo z gumboma in .  
6. Dotaknite se **2**, izberite funkcijo kuhanja in po potrebi prilagodite čas in temperaturo z gumboma in .  
7. Dotaknite se SYNC ( SINHRONIZIRAJ)  do in nato začnite kuhati.

Opomba:

- Hrana na rešetki za pečenje se bo spekla hitreje kot hrana neposredno na krožniku za hrustljivo.
- Če želite hkrati kuhati dve vrsti zelenjave, kuhajte Najprej dajte bolj krepko zelenjavo, nato pa še bolj občutljivo.
- Za najboljše rezultate priporočamo, da sveže in zamrznjene hrane ne kuhate v isti košari.
- Če beljakovine na polovici kuhanja obrnete, zagotovite enakomerno kuhanje in porjavitve.
- Rešetko za pečenje namočite v milnici, da odstranite trdovratno maščobo in ostanke.

**POZOR:** Rešetka za peko bo po peki vroča. Za odstranjevanje iz košare uporabite rokavice za pečico ali silikonske kleščice.

## Vodnik za kuhanje

### PREPOLNJEVANJE

- Če je košara prenapolnjena, se bo hrana neenakomerno skuhala.
- Ne pakirajte hrane. Kupček Velike količine hrane se lahko dotaknejo grelnih tuljav in povzročijo nevarnost požara.

### UPORABA OLJA

- Dodajanje majhne količine olja Vaša hrana bo hrustljavejša. Uporabite največ 30 ml / 2 ameriški žlici olja.
- Oljni spreji so odlični za enakomerno nanašanje majhnih količin olja na vsa živila.
- Ne uporabljajte pršil za kuhanje s potisnimi plini. Potisni plini lahko poškodujejo nelepljivo prevleko košare cvrtnika na vroč zrak.

### NASVETI ZA HRANO

- Za najboljše rezultate hrano pogosto stresajte ali premetavajte. Priporočamo, da hrano med kuhanjem vsaj 3-krat pretresete ali premetate s kleščami.
- Pri kuhanju beljakovin poskrbite, da boste krožnik za hrustljivo postavili v košaro cone 1 za dodatno hrustljivo hrano.



## CEL PIŠČANEC

- Priporočamo uporabo krožnika za hrustljivost, da preprečite, da bi se spodnji del piščanca dotikal maščobe in olja, ki kapljata med peko.
- Piščanca obrnite s kleščami  
Med kuhanjem. Preden piščanca obrnete, vstavite eno stran klešč v piščanca, da ga trdno primete. [Slika 6.1]





Slika 6.1


## PREKLOP TEMPERATURNIH ENOT


- Pritisnite in držite TEMP in   hkrati 3 sekunde.
- Cvrtnik bo enkrat zapiskal, enota za temperaturo pa se bo spremenila iz Celzija v Fahrenheit.
- Ponovite, da preklopite nazaj na Celzije.

## ZAČASNA PREMORKA

- Dotaknite se  za začasno ustavitve kuhanja pri kuhanju z dvema ali enim košarjem.

Če želite med kuhanjem z dvema košarjema začasno ustaviti eno košaro, izberite košaro, ki jo želite začasno ustaviti, nato pa se dotaknite 

Ko je cvrtnik začasno ustavljen, se  segrevanje preneha in utripa.

- Dotaknite se  za nadaljevanje kuhanja.
- Po 10 minutah neaktivnosti se cvrtnik izklopi.
- To vam omogoča, da začasno ustavite funkcija kuhanja brez odstranjevanja košare iz cvrtnika.

## AVTOMATSKO NADALJUJ S KUHANJEM

- Če izvlečete košaro, bo cvrtnik samodejno prekinil kuhanje.
- Ko košaro vrnete vstavljeno, bo cvrtnik samodejno nadaljeval s kuhanjem glede na vaše prejšnje nastavitve.

## SAMODEJNI IZKLOP

- Če cvrtnik na vroč zrak nima aktivnih funkcij kuhanja, bo po 10 minutah neaktivnosti izbrisal vse nastavitve in se izklopil.

## Nega in vzdrževanje

Opomba:

- Košare in plošče za hrustljivo hrano cvrtnika vedno očistite po vsaki uporabi.
- Košare (razen košar) obložite s folijo. krožniki za hrustljivo hrano) lahko olajšajo čiščenje.

1. Izklopite cvrtnik in ga izkjučite iz električnega omrežja.

Pred čiščenjem pustite, da se popolnoma ohladi. Za hitrejše hlajenje izvlecite košare.

2. Po potrebi obrišite zunanost cvrtnika z vlažno krpo.

3. Košare in krožniki za hrustljivo hrano so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju.

Košare in krožnike za hrustljivo hrano lahko operete tudi z vročo milnico in neabrazivno gobico. Po potrebi namočite.

Opomba: Izogibajte se uporabi kovinskih pripomočkov in abrazivnih čistilnih sredstev.


4. Za trdovratno maščobo:

a. V majhni skledi zmešajte 30 g / 2 ameriški žlici sode bikarbone in 15 ml / 1 ameriško žlico vode, da dobite mazljivo pasto.

b. Z gobico nanesite pasto na košaro in ploščo za hrustljivo hrano ter ju zdrgnite. Pustite, da košara in  
Pred izpiranjem pustite krožnik za hrustljivost stati 15 minut.

c. Pomijte košare in krožnike za hrustljivo hrano z milom in vodo pred uporabo.

5. Notranjost cvrtnika očistite z rahlo vlažno, neabrazivno gobo ali krpo. Ne potaplajte ga v vodo. Po potrebi očistite grelne tuljave, da odstranite ostanke hrane. [Slika 7.1]

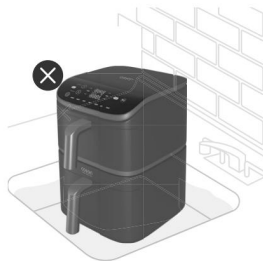

Slika 7.1

6. Pred uporabo posušite.

Opomba: Preden vklopite cvrtnik, se prepričajte, da so grelne tuljave popolnoma suhe.

# Odpravljanje težav

Težava	Možna rešitev
Cvrtnik na vroč zrak med kuhanjem oddaja klikajoč zvok.	To je normalno. Cvrtnik deluje, da vzdržuje ciljno temperaturo.
Cvrtnik na vroč zrak se ne vklopi.	Prepričajte se, da je cvrtnik priključen na električno omrežje.
	Košaro trdno potisnite v cvrtnik na vroč zrak.
Hrana ni popolnoma kuhana.	V košaro dajte manjše količine živil. Če je košara prenapolnjena, hrana ne bo dovolj kuhana.
	Povečajte temperaturo ali čas kuhanja.
Hrana je neenakomerno kuhana.	Hrano, ki je zložena druga na drugo ali blizu druge, je treba med kuhanjem stresati ali obračati (glejte Nasveti za hrano, stran 16).
Hrana po cvrtju na zraku ni hrustljava.	Če hrano popržite ali nanesete z majhno količino olja, lahko povečate hrustljivost (glejte Vodnik za kuhanje, stran 16).
Košara ne zdrsne varno v cvrtnik.	Pazite, da košara ni prenapolnjena s hrano.
	Prepričajte se, da so krožniki za hrustljivo hrano varno nameščeni v košari.
Bel dim ali para je prihaja iz cvrtnika na vroč zrak.	Cvrtnik na vroč zrak lahko pri prvi uporabi ali med kuhanjem proizvaja nekaj belega dima ali pare. To je normalno.
	Prepričajte se, da sta košara in notranjost cvrtnika na vroč zrak pravilno očiščeni in ne mastni.
	Pri kuhanju mastne hrane se bo pod krožniki za hrustljivo hrano nabilo olje. Zaradi tega olja se bo dimil bel, košara pa bo morda bolj vroča kot običajno. To je normalno in ne bi smelo vplivati na kuhanje. S košaro ravnajte previdno.
Iz cvrtnika na vroč zrak se vali temen dim.	Takoj izklopite cvrtnik na vroč zrak iz električnega omrežja. Temen dim pomeni, da se hrana gori ali da je prišlo do težave z vezjem. Preden izvlečete košaro, počakajte, da se dim razkadi. Če vzrok ni bila zažgana hrana, se obrnite na podporo strankam (glejte stran 23).
Cvrtnik na vroč zrak ima vonj po plastiki.	Vsak cvrtnik na vroč zrak ima lahko zaradi proizvodnega procesa vonj po plastiki. To je normalno. Sledite navodilom za testni zagon (stran 11), da se znebite vonja po plastiki. Če je vonj po plastiki še vedno prisoten, se obrnite na podporo strankam (glejte stran 23).

## Odpravljanje težav (nadaljevanje)

Težava	Možna rešitev
Na zaslonu se prikaže koda napake »E01«.	V zgornjem temperaturnem merilniku cone 1 je odprt tokokrog. Obrnite se na podporo strankam (glejte stran 23).
Na zaslonu se prikaže koda napake »E02«.	V zgornjem temperaturnem merilniku cone 1 je kratek stik. Obrnite se na podporo strankam (glejte stran 23).
Na zaslonu se prikaže koda napake »E03«.	Zaščita pred pregrevanjem cvrtnika se je aktivirala v coni 1. Izklopite in izključite cvrtnik iz električnega omrežja ter ga pustite, da se popolnoma ohladi. Če se na zaslonu še vedno prikazuje »E03«, se obrnite na podporo strankam. (glej stran 23).
Na zaslonu se prikaže koda napake »E12«.	Prišlo je do napake v zgornjem motorju. Obrnite se na podporo strankam. (glej stran 23).
Na zaslonu se prikaže koda napake »E24«.	V zgornjem temperaturnem merilniku cone 2 je odprt tokokrog. Obrnite se na podporo strankam (glejte stran 23).
Na zaslonu se prikaže koda napake »E25«.	V zgornjem temperaturnem merilniku cone 2 je kratek stik. Obrnite se na podporo strankam (glejte stran 23).
Na zaslonu se prikaže koda napake »E26«.	V spodnjem temperaturnem monitorju cone 2 je odprt tokokrog. Obrnite se na podporo strankam (glejte stran 23).
Na zaslonu se prikaže koda napake »E27«.	V spodnjem temperaturnem merilniku cone 2 je kratek stik. Obrnite se na podporo strankam (glejte stran 23).
Na zaslonu se prikaže koda napake »E28«.	Zaščita pred pregrevanjem cvrtnika se je aktivirala v coni 2. Izklopite in izključite cvrtnik iz električnega omrežja ter ga pustite, da se popolnoma ohladi. Če se na zaslonu še vedno prikazuje »E28«, se obrnite na podporo strankam. (glej stran 23).
Na zaslonu se prikaže koda napake »E30«.	Prišlo je do napake v spodnjem motorju. Obrnite se na podporo strankam. (glej stran 23).

Če vaše težave ni na seznamu, se obrnite na podporo strankam (glejte stran 23).

## Izjava o skladnosti

Družba Arovast Corporation s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU, Predpisov Združenega kraljestva o radijski opremi iz leta 2017 in vsemi drugimi veljavnimi zahtevami direktiv EU in Združenega kraljestva. Celotno izjavo o skladnosti najdete na: <https://cosori.com/euro/compliance>

Proizvajalec:

VESYNC (SINGAPUR) D.O.O.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur

# Omejena garancija

## Informacije

Ime izdelka	Turbo Tower™ Profesionalni 10,8-litrski pametni cvrtnik na vroč zrak
Model	CAF-DC113S-AUK
Za vašo lastno referenco vam toplo priporočamo, da si zabeležite številko naročila in datum nakupa.	
Datum nakupa	
ID naročila	

## Omejena garancija za izdelek Cosori

Dvoletni (2)\* omejeni potrošniški izdelek

### Garancija

VeSync (UK) Limited («VeSync») jamči, da bo izdelek brez napak v materialu in izdelavi 2 leti od datuma prvotnega nakupa (»obdobje omejene garancije«), pod pogojem, da je bil izdelek uporabljen v skladu z navodili za uporabo in nego (npr. v predvidenem okolju in v normalnih okoliščinah). \*Ta garancija ne omejuje vaših pravic, ki jih morda določajo ali podeljujejo veljavni nacionalni ali regionalni zakoni o varstvu potrošnikov v vaši regiji, v teh primerih se obdobje omejene garancije podaljša v skladu z veljavnimi zahtevami.

### Ugodnosti vaše omejene garancije

V obdobju omejene garancije in v skladu s to politiko omejene garancije bo VeSync po lastni presoji (i) povrnili kupnino, če je bil nakup opravljen neposredno v spletni trgovini COSORI, (ii) odpravili morebitne napake v materialu ali izdelavi, (iii) izdelek zamenjal z drugim izdelkom enake ali večje vrednosti ali (iv) odobril dobropis v trgovini v višini nakupne cene.

### Kdo je zajet?

Ta omejena garancija velja samo za prvotnega kupca izdelka in ni prenosljiva na nobenega poznejšega lastnika izdelka, ne glede na to, ali je izdelek v določenem obdobju prenesel lastništvo.

omejene garancije. Prvotni kupec, ki je potrošnik, mora predložiti potrditelno ali napaki ali okvari in dokazilo o datumu nakupa, da lahko uveljavlja ugodnosti omejene garancije.

### Bodite pozorni na nepooblaščen trgovce ali prodajalce

Ta omejena garancija ne velja za izdelke, kupljene pri nepooblaščenih trgovcih ali prodajalcih.

Omejena garancija podjetja VeSync velja samo za izdelke, kupljene pri pooblaščenih trgovcih ali prodajalcih, ki so predmet nadzora kakovosti podjetja VeSync in so se strinjali, da bodo upoštevali njegove kontrole kakovosti. Upošteвайте, da so izdelki, kupljeni na nepooblaščenem spletnem mestu ali pri nepooblaščenem trgovcu, lahko ponarejeni, rabljeni, okvarjeni ali pa niso namenjeni uporabi v vaši državi. Sebe in svoje izdelke lahko zaščitite tako, da kupujete samo pri podjetju VeSync ali njegovih pooblaščenih trgovcih.

Če imate kakršna koli vprašanja o določenem prodajalcu ali če menite, da ste izdelek kupili od nepooblaščenega prodajalca, se obrnite na našo

Ekipo za podporo strankam.

### Kaj ni krivo?

- Normalna obraba, vključno z deli, ki se običajno obrabljajo, ali poškodbe zaradi napačne uporabe.
- Če je bilo dokazilo o nakupu kakorkoli spremenjeno ali je postalo neberljivo.
  - Če je bila številka modela, serijska številka ali koda datuma proizvodnje na izdelku spremenjena, odstranjena ali neberljiva.
  - Če je bil izdelek spremenjen glede na prvotno stanje.
- Če izdelek ni bil uporabljen v skladu z navodili in navodili v uporabniškem priročniku.
- Škoda, povzročena zaradi priklopa perifernih naprav, dodatne opreme ali dodatkov, ki niso priporočeni v uporabniškem priročniku.
- Poškodbe ali okvare, ki nastanejo zaradi nesreče, zlorabe, napačne uporabe ali nepravilnega ali neustreznega vzdrževanja.
- Škode ali okvare, ki jih je povzročilo servisiranje ali popravilo izdelka, ki ga je opravil nepooblaščen ponudnik storitev ali kdorkoli drug kot VeSync.
- Poškodbe ali napake, ki nastanejo med komercialno uporabo, najemom ali katero koli uporabo, za katero izdelek ni namenjen.

• Če je bila enota poškodovana, vključno z, vendar ne omejeno na, poškodbe zaradi živali, strele, nenormalne napetosti, požara, naravne nesreče, transporta, pomivalnega stroja ali vode (razen če je v uporabniškem priručniku izrecno navedeno, da je izdelek primeren za pomivanje v pomivalnem stroju).

- Naključna in posledična škoda.
- Poškodbe ali napake, ki presegajo ceno izdelka.

Uveljavljanje omejene garancije v 5 preprostih korakih  
Koraki:

1. Prepričajte se, da je vaš izdelek v določenem omejenem garancijskem roku.
2. Prepričajte se, da imate kopijo računa in identifikacijsko številko naročila ali dokazilo o nakupu.
3. Prepričajte se, da imate svoj izdelek. Izdelka NE zavrzite, preden nas kontaktirate.
4. Obrnite se na našo ekipo za podporo strankam.
5. Ko naša ekipa za podporo strankam odobri vašo zahtevo, prosimo, da izdelek vrnete s kopijo računa in ID-jem naročila.

## Edino in izključno pravno sredstvo

ZGORAJ NAVEDENA OMEJENA GARANCIJA PREDSTAVLJA IZKLJUČNO ODGOVORNOST DRUŽBE VESYNC TER VAŠE EDINI IN IZKLJUČNI PRAVNI RED ZA KAKRŠNO KOLI KRŠITEV GARANCIJE ALI DRUGO NESKLADNOST IZDELKA, KI GA ZAJEMA TA IZJAVA O OMEJENI GARANCIJI ZA IZDELEK.

TA OMEJENA GARANCIJA JE IZKLJUČNA IN NADOMEŠČA VSE DRUGE GARANCIJE. NOBEN ZAPOSLENI V PODJETJU VESYNC ALI KATERA KOLI DRUGA STRANKA NI POOBLAŠČEN ZA DAJANJE KAKRŠNE KOLI GARANCIJE POLE OMEJENE GARANCIJE ZA TA OMEJENI IZDELEK.

GARANCIJSKA IZJAVA.

Izjava o omejitvi odgovornosti za omejene garancije

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOLOČA VELJAVNO ZAKON, RAZEN KOT JE DOLOČENO V TEM OMEJENEM POLITIKA GARANCIJE ZA IZDELEK, VESYNC ZAGOTAVLJA IZDELKI, KI JIH KUPUJETE PRI VESYNC-u  
»KAKRŠNO JE« IN VESYNC S TEM ZAVRAČA VSO ODGOVORNOST JAMSTVA KAKRŠNE KOLI VRSTE, BODISI IZREČNA ALI IMPLICITNO, ZAKONSKO ALI DRUGAČE, VKLJUČNO Z VENDAR NE OMEJENO NA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA PRODAJNOST, NEKRŠITEV PRAVIC IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN.

## Omejitve odgovornosti

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOLOČA VELJAVNO ZAKONA, VESYNC, NJEGOVE PODRUŽNICE V NOBENEM PRIMERU NE BODO, ALI NJIHOVI DAJALCI LICENC, PONUDNIKI STORITEV, ZAPOSLENI, ZASTOPNIKI, FUNKCIONARJI ALI DIREKTORJI ODGOVOREN ZA:

(a) ŠKODA KAKRŠNE KOLI VRSTE, KI IZHAJAJO IZ ALI V POVEZAVI Z KUPILCI IZDELKI OD VESYNCA, KI PREVEČA NAKUPNI ZNESEK CENA, KI JO JE KUPEC PLAČAL ZA TAKO IZDELKI ALI

(b) POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNA ALI KAZENSKA ŠKODE TUDI ČE JE BIL VESYNC ALI EDEN OD NJEGOVH DOBAVITELJEV OBVEŠČEN O MOŽNOSTI ALI VERJETNOSTI TAKE ŠKODE.

IN NE GLEDE NA TO, ALI JE POVZROČENO ZARADI ODŠKODNINE (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), KRŠITVE POGODBE ALI DRUGAČE, NAŠA ODGOVORNOST V NOBENEM PRIMERU NE BO PRESEGALA DEJANSKEGA ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA

OKVARJENEGA IZDELKA, PRAV TAKOJ NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI KAZENSKO ŠKODO ALI IZGUBO, BODISI NEPOSREDNO ALI POSREDNO.

RAZEN KOT JE ZAJETO V TEM OMEJENEM IZDELKU IZJAVA O GARANCIJI, VESYNC NE BO ODGOVOREN ZA STROŠKE, POVEZANE Z ZAMENJAVA ALI POPRAVILO IZDELKOV KUPljENO OD NJEGA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA DELO, MONTAŽO ALI DRUGO STROŠKI, KI JIH JE IMAL UPORABNIK, IN ŠE POSEBEJ VSE STROŠKE, KI SE NANAŠAJO NA ODSTRANITEV ALI ZAMENJAVA KATEREGA KOLI IZDELKA.

## Druge pravice, ki jih morda imate

NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO: (1) IZKLJUČITVE POSREDNIH JAMSTEV; (2) OMEJITEV TRAJANJA POSREDNIH JAMSTEV; IN/ALI (3) IZKLJUČITVE ALI OMEJITEV NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE; ZATO SE IZJAVE O OPOZORILU V TEJ POLITIKI MORDA NE VELJAJO ZA VAS. V TEM JURISDIKCIJAH

IMATE SAMO POSREDNA JAMSTVA, KI IZREČNO JE ZAHTEVNO, DA BODO ZAGOTOVLJENI V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO. OMEJITEV JAMSTEV, ODGOVORNOSTI IN PRAVNIH SREDSTEV VELJAJO V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON.

ČE PRAV VAM TA OMEJENA GARANCIJA DAJE POSEBNE ZAKONSKE PRAVICE, IMATE LAHKO V VAŠI PRISTOJNOSTI TUDI DRUGE PRAVICE. TA IZJAVA O OMEJENI GARANCIJI JE PREDMET VELJAVNE ZAKONODAJE, KI VELJAJO ZA VAS IN IZDELEK. PROSIMO, DA PREGLEDATE ZAKONODAJE V VAŠI PRISTOJNOSTI, DA BI V CELOTI RAZUMELI SVOJE PRAVICE.

### Spremembe te politike

Pogoje in razpoložljivost te omejene garancije lahko po lastni presoji spremenimo, vendar morebitne spremembe ne bodo retroaktivne.

To garancijo izda:

VeSync (UK) Limited

Industrijska cona Havenside, enota G2,

Fishtoft Road, Boston, Anglija, PE21 0AH

## Podpora strankam

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede vašega novega izdelka, se obrnite na našo ustrezljivo ekipo za podporo strankam.

E-pošta:

support.uk@cosori.com

\*Preden se obrnete na podporo strankam, imejte pripravljen PDF ali posnetek zaslona z računom za naročilo.

## Pripisi

Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.

App Store® je blagovna znamka družbe Apple Inc.

Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka podjetja Wi-Fi Alliance®.

iOS je registrirana blagovna znamka podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v Združenih državah Amerike in nekaterih drugih državah.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc., vsaka uporaba teh znamk s strani podjetja Arovast Corporation pa je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

**cosori**<sup>TM</sup>  
by VeSync

Vprašanja ali pomisleki?

[hello@cosori.hu](mailto:hello@cosori.hu)