

cosori

Turbo Tower™ 10,8-litrski cvrtnik na vroč zrak



Priročnik za uporabnika



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play


Zahvaljujemo se vam za nakup!

(Upamo, da boste v svojem novem cvrtniku uživali tako kot mi)



Bodite ustvarjalni s Cosorijem

Prenesite brezplačno aplikacijo VeSync za dostop do originalnih receptov in video vadnic kuharjev Cosori, komunicirajte z našo spletno skupnostjo in še več!



Raziščite našo digitalno galerijo receptov cosori.com



Uživajte v tedenskih izbranih receptih, *ki jih ustvarjajo izključno naši domači kuharji*



Stopite v stik z našimi kuharji

Naši koristni domači kuharji so pripravljeni pomagati pri vseh vprašanjih.

E-pošta: recipes@cosori.com

Cosori je del družine blagovnih znamk VeSync.

V imenu vseh nas pri Cosoriju,

Veselo kuhanje!

Kazalo vsebine

Vsebina paketa	3
Specifikacije	3
Varnostne informacije	4
Spoznavanje vašega cvrtnika	9
Pred prvo uporabo	10
Uporaba vašega cvrtnika	11
Odpravljanje težav	18
Omejena garancija	20
Podpora strankam	22

Vsebina paketa

1 × Turbo Tower 10,8-litrski cvrtnik na vroč zrak
2 × plošča za hrustljivost
1 × rešetka za pečenje
1 × uporabniški priročnik
1 × Vodnik za hitri začetek

Specifikacije

Model	CAF-DC121-AUKR
Napajanje	AC 220-240V, 50Hz
Moč	2,630W
Kapaciteta	10.8 L Zgornja košara (Cona 1): 4.3 L Spodnja koš ara (Cona 2): 6.5 L
Temperaturni razpon	30°-230°c
Časovno območje	1 min - 24 ur
Mere (D×Š×V, vključno z ročajem)	41.3 x 30 x 40.5 cm
Teža	9.3 kg
Poraba energije v izklopljenem načinu	< 0.5W

PREBERITE IN SHRANITE TA NAVODILA

POMEMBNI ZAŠČITNI UKREPI IN OPOZORILA

Pri uporabi friteze z vročim zrakom upoštevajte osnovna varnostna opozorila. Preberite vsa navodila.

KLJUČNE VARNOSTNE TOČKE

- **Ne dotikajte** se vročih površin. Uporabljajte ročaje.
- Bodite previdni pri obračanju košare po kuhanju, saj lahko vroča plošča za hrustljivost pade ven.
- Ploščico za hrustljivost trdno vstavite v košaro, da zmanjšate možnost izpada.
- **Ne blokirajte** odprtih za prezračevanje. Skozi odprtine se sprošča vroča para. Roke in obraz držite stran od odprtih.
- **Vedno** uporabljajte kleščice za previdno odstranjevanje vroče hrane.
- Med delovanjem naprave ne ovijajte napajalne vrvice okoli ventilatorja. V nasprotnem primeru se napajalni kabel lahko poškoduje zaradi visoke temperature in predstavlja tveganje med uporabo.

SPLOŠNA VARNOST

- Za zaščito pred električnim udarom **ne potaplajte ohišja**, kabla ali vtiča friteze v vodo ali tekočino.
- Ko otrok uporablja napravo ali je v njeni bližini, je potreben stalen nadzor. Iztaknite vtič, ko naprave ne uporabljate, in pred čiščenjem. Pred namestitvijo ali snemanjem delov pustite, da se ohladi.
- **Ne upravljajte** nobene naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali potem, ko je naprava odpovedala ali bila kakorkoli poškodovana. Napravo vrnite v najbližji pooblaščen servisni center za pregled, popravilo ali nastavitve. Stopite v stik s **podporo strankam** (glejte stran „Podpora strankam“ na strani 22).
- **Ne uporabljajte** friteze, če je poškodovana, ne deluje pravilno ali je kabel oziroma vtič poškodovan. Stopite v stik s **podporo strankam**

(glejte stran 22).



- Uporaba priključkov, ki jih Cosori ne priporoča, lahko povzroči poškodbe.
- **Ne uporabljajte** na prostem.
- **Ne postavljajte** friteze ali njenih delov na štedilnik, v bližino plinskih ali električnih gorilnikov ali v ogreto pečico.
- Bodite zelo previdni pri odstranjevanju košare in ploščice za hrustljivost ali odlaganju vroče maščobe.
- Po odstranitvi iz košare vedno položite ploščico za hrustljivost ali notranjo košaro na površino, odporno na vročino.
- Ne čistite s kovinskimi grobimi gobicami. Kovinski delci se lahko odlomijo od gobice in pridejo v stik z električnimi deli, kar ustvarja tveganje električnega udara.
- Na vrh friteze ne postavljajte ničesar. V notranjosti friteze ne shranjujte ničesar. Friteza je primerna za otroke od 8 let naprej in osebe z zmanjšanimi sposobnostmi, če so nadzorovane ali poučene o varni uporabi.
- Ne dovolite otrokom, mlajšim od 8 let, da čistijo ali vzdržujejo napravo.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo s frituro.
- Ta friteza ni namenjena upravljanju s pomočjo zunanjšega časovnika ali ločenega sistema za daljinsko upravljanje.
- Za izklop nastavite vse kontrole na »izklopljeno«, nato izvlecite vtič iz vtičnice.
- Ni za komercialno uporabo. Samo za gospodinjsko uporabo.
- Vsako servisiranje mora opraviti pooblaščen serviser, stopite v stik s podporo strankam (glejte stran 22).
- Za navodila za čiščenje priborov glejte **Nego in vzdrževanje** (stran 17).
- Ni za komercialno uporabo. Samo za gospodinjsko uporabo.

MED CVRTJEM Z VROČIM ZRAKOM

- Friteza z vročim zrakom deluje **samo z vročim zrakom**. Košare nikoli ne napolnite z oljem ali maščobo.
- Friteze nikoli ne uporabljajte brez nameščenih košar.
- V frituro ne vstavljajte prevelike hrane ali

- kovinskih pripomočkov.
- Košare **ne prenapolnite**.
- Med cvrtjem z vročim zrakom ali takoj po njem se ne dotikajte priborov.
- V frituro **ne vstavljajte** papirja, kartona, plastike, ki ni odporna na vročino, ali podobnih materialov.
- Papirja za peko ali pergamentnega papirja nikoli **ne vstavljajte** v frituro brez hrane na vrhu.
- Če košaro oblagate z folijo, zagotovite, da se ne dotika grelnih elementov.
- **Vedno** uporabljajte posode, odporne na vročino. Bodite izjemno previdni pri uporabi
- posod, ki niso kovinske ali steklene.
- Frituro hranite stran od vnetljivih materialov (zaves, prti itd.). Uporabljajte na ravni, stabilni, toplotno odporni površini, stran od virov toplote ali tekočin.
- Takoj izklopite in iztaknite vtič friteze, če vidite temni

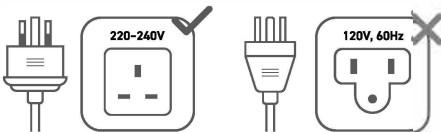
dim. Beli dim je normalen. Temni dim pomeni, da se hrana žge ali obstaja težava z vezjem. Počakajte, da se dim razprši, preden izvlčete košaro. Če vzrok ni bila zažgana hrana, se obrnite na **podporo strankam** (stran 22).

- Za izklop friteze enkrat pritisnite . Zaslona bo prikazal STANDBY,  bo ostal oranžen in vsi drugi gumbi se bodo izklopili.
- Med uporabo friteze je ne puščajte brez nadzora.

NAPAJANJE IN KABEL

- Pred izvlečenjem vtiča iz vtičnice fritero izklopite.
- Pri izklapljanju primite vtič in ga izvlčite iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za napajalni kabel.
- Ne dovolite, da napajalni kabel visi čez rob mize ali pulta ali se dotika vročih površin.
- Odstranite in zavržite zaščitni pokrov na napajalnem vtiču da preprečite nevarnost zadušitve.

- Pri priključitvi friteze nikoli ne uporabljajte vtičnice pod pultom.
- Vedno priključite v ozemljeno električno vtičnico. Vtiča ne spreminajte.
- Friteza se sme uporabljati samo z električnimi sistemi 220–240 V, 50/60 Hz. Fritero in njen kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati Arovast ali enako usposobljena oseba. Prosimo, stopite v stik s podporo strankam (stran 22).



PODALJŠKOVNI KABLI

- Če se uporablja daljši podaljškovni kabel, mora biti njegova električna vrednost vsaj enaka električni vrednosti friteze.

- Kabel je treba urediti tako, da ne visi čez pult ali mizo, kjer bi ga otroci lahko potegnili ali se spotaknili ob njega.
- Če je naprava ozemljena, mora biti podaljškovni kabel ozemljen tri-žični kabel.

OPOZORILO: Vsako drugo servisiranje mora opraviti pooblaščen serveriser.

Elektromagnetnih polj (EMF)

Friteza Cosori z vročim zrakom je skladna z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj (EMF).

Če z napravo ravirate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku za uporabnika, je naprava varna za uporabo na podlagi danes razpoložljivih znanstvenih dokazov.

OPOZORILO: Vroča površina. Predmeti z oznako vroče površine lahko dosežejo visoke temperature in jih je treba previdno rokovati.



OPOZORILO: Vroča površina.



Ta izdelek ne sme biti odložen kot gospodinjski odpadki. Oddajte ga v ustrezno zbirno mesto za recikliranje. Pravilno odlaganje in recikliranje pomaga zaščititi naravne vire, zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o odlaganju in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za odlaganje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili ta izdelek.

Ta izdelek je skladen z RoHS (Direktiva 2011/65/EU).

Ta izdelek je skladen z Direktivo 2011/65/EU, Uredbo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 2012 in njenimi spremembami o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

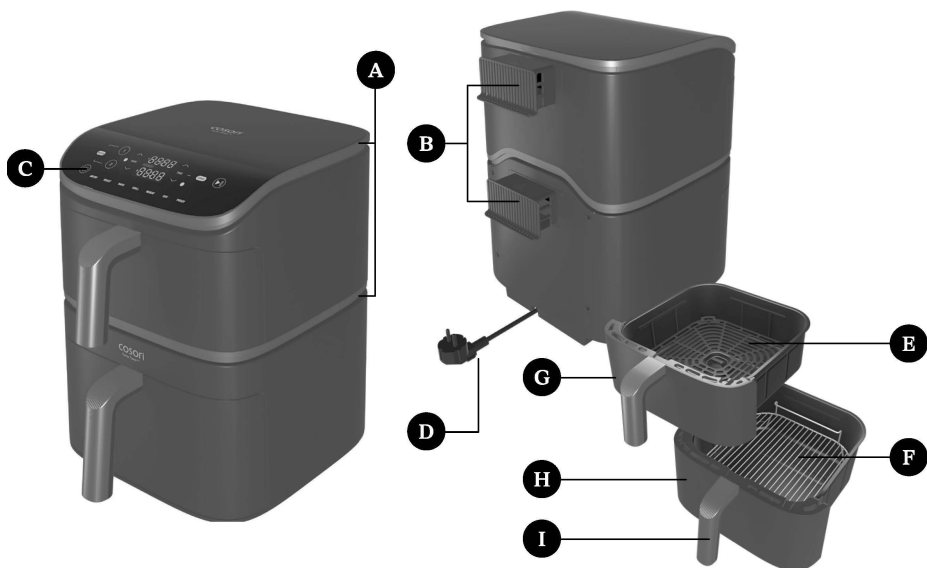
**SHRANITE TA
NAVODILA**

Spoznajte svoj cvrtnik na vroč zrak

Opomba:

Ne poskušajte odpirati vrha friteze. To ni pokrov.

DELI CVRTRNIKA NA VROČ ZRAK



- A. Vhod zraka
- B. Izhod zraka
- C. Upravljalna plošča
- D. Napajalni kabel
- E. Ploščica za hrustljivost

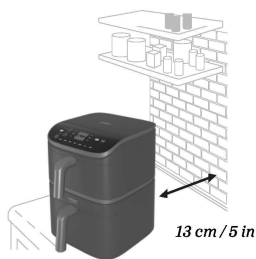
- F. Rešetka za pečenje
- G. 4,3-L košara cone 1 (zgoraj)
- H. 6,5-L košara cone 2 (spodaj)
- I. Ročaj košare

Pred prvo uporabo

Namestitev

1. Odstranite vso embalažo z notranjosti in zunanosti friteze, vključno z začasnimi nalepkami in plastično folijo.
2. Fritero postavite na stabilno, ravno, toplotno odporno površino. Držite stran od območij, ki jih lahko poškoduje vroč zrak ali para (npr. stene ali omarice).

Opomba: Za fritero pustite vsaj 13 cm prostora. Pred fritero pustite dovolj prostora za izvek košare.



Slika 1.1

3. Košare, ploščice za hrustljivost in rešetko za pečenje temeljito operite v pomivalnem stroju ali z neabrazivno gobasto krpo.
4. Notranjost in zunanost friteze obrišite z rahlo vlažno krpo. Osušite z brisačo.
5. Ploščice za hrustljivost trdno vstavite v košare, nato košare namestite v fritero. **[Slika 1.2]**



Slika 1.2

Preizkusni zagon

Preizkusni zagon vam bo pomagal spoznati fritero, preveriti, ali deluje pravilno, in jo očistiti morebitnih ostankov iz proizvodnje.

1. Preverite, ali sta košari prazni, in priključite fritero.
2. Pritisnite gumb za vklop (⏻), nato pritisnite **MATCH**. Zaslon bo prikazal »195°C« in »10 MIN«.
3. Pritisnite gumb za predvajanje/pavzo (▶||), da začnete segrevanje. Ko je preizkusni zagon končan, bo friteza zapiskala.
4. Izvlecite košari. Pustite, da se košari popolnoma ohladita **10–30** minut.

Opomba:

- Vsaka friteza z vročim zrakom ima lahko plastičen vonj iz proizvodnega procesa. To je normalno. Če se plastičen vonj po preizkusnem zagonu ne zmanjša, se obrnite na **podporo strankam** (glejte stran 22).
- Bodite previdni pri obračanju košare po kuhanju, saj lahko vroče ploščice za hrustljivost izpadejo in ustvarijo varnostno tveganje.

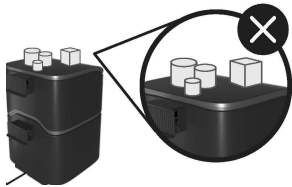
Uporaba friteze z vročim zrakom

Kuhanje

Opomba:

- Na vrh friteze ne postavljajte ničesar. To bo motilo pretok zraka in povzročilo slabe rezultate cvrtja z vročim zrakom.

[Slika 2.1]



[Slika 2.1]

- Cvrtnik na vroč zrak ni klasičen cvrtnik. Košare ne polnite z oljem, maščobo ali katero koli drugo tekočino.
- Pri izvleku košare bodite previdni zaradi vročine in pare.

NASTAVITVE FUNKCIJ KUHANJA

Uporaba funkcije kuhanja je najlažji način cvrtja z vročim zrakom.

Funkcije kuhanja so programirane z idealnim časom in temperaturo za določena živila.

- Za prilagoditev funkcije: Izberite funkcijo, prilagodite čas in temperaturo z gumboma \wedge in \vee .
- Za shranjevanje pritisnite in držite gumb funkcije 3 sekunde, dokler friteza enkrat ne zapiska.

- Za ponastavitev vseh funkcij: hkrati pritisnite in držite gumba ① in ② 3 sekunde, dokler friteza enkrat ne zapiska.

Opomba: Za hitro povrnitev vročine ali zmanjšanje vročine ali temperature pritisnite in držite gumba \wedge ali \vee .

AIR FRY (Cvrtje z vročim zrakom): Visoka temperatura z maksimalnim pretokom zraka za hrustljivo hrano (ocvrt krompirček, piščančja krilca).

ROAST (Pečenje): Za meso in perutnino – mehko in sočno znotraj, dobro zapečeno zunaj.

GRILL (Žar): Tanki kosi mesa (slanina), perutnina, ribe, klobase in zelenjava.

BAKE (Peka): Enakomerno peče torte, mafine in pecivo.

REHEAT (Segrevanje): Nežno segreje ostanke hrane in jih naredi hrustljave.

DRY (Sušenje): Nizka konstantna temperatura – odlična za čips iz sadja ali zelenjave.

PROOF (Fermentacija): Vzdržuje nizke temperature za vzhajanje kruha, žemljic, pice, testa in jogurta.

UPORABA REŠETKE ZA PEČENJE

Rešetka za pečenje se uporablja v košari cone 2 (spodnja) za ustvarjanje 3-plastnega kuhanja (glej stran 14).

Odlična za izjemno hrustljave rezultate kot so škrobi in beljakovine.

Opomba:

- Ko uporabljate rešetko za pečenje v coni 2, vam ni treba stresati ali mešati, saj je zasnovana za kuhanje hrane brez potrebe po stresanju.
- Rešetka za pečenje je namenjena **samo** dvoplastnemu kuhanju v coni 2. **Ne poskušajte** kuhati z rešetko za pečenje v coni 1, saj je košara preplitva.
- **Vedno** zagotovite, da je rešetka za pečenje pravilno nameščena na dnu košare cone 2 med kuhanjem. **[Slika 3.1]**



Slika 3.1






- Hrana na rešetki za pečenje se bo kuhala hitreje kot hrana neposredno na ploščici za hrustljivost.
- Za hkratno kuhanje dveh vrst zelenjave najprej skuhajte trpežnejšo zelenjavo, nato dodajte bolj občutljivo zelenjavo.



OPOZORILO: Rešetka za pečenje bo po kuhanju vroča. Za odstranjevanje uporabite rokavice za pečico ali klešče s silikonskim nastavkom.


KUHANJE Z ENO KOŠARO

Cona 1 je idealna za manjše porcije, škrabe in beljakovine, ki potrebujejo dodaten hrustljivost.

Cona 2 je primerna za večje kose, peko, zelenjavo in večje kose beljakovin.

1. Vstavite ploščice za hrustljivost v košari. Ploščica za hrustljivost omogoča, da odvečno olje odteče na dno košare.
2. Pritisnite . Pritisnite  ali  za izbiro košare.
3. Izberite funkcijo kuhanja.
4. Po želji prilagodite temperaturo in čas z  in . To lahko storite kadarkoli med kuhanjem.

Opomba: Za hitro povečanje ali zmanjšanje časa ali temperature pritisnite in držite gumba  ali .

5. Pritisnite  za začetek kuhanja.
6. Cvrtnik na vroč zrak 3-krat zapiska, ko je kuhanje končano. Zaslona prikaže **"End"**.
7. Previdno izvlecite košaro. Za odstranitev hrane uporabite klešče ali orodje, odporno na vročino.

KUHANJE Z ENO KOŠARO (NADALJEVANJE)

OPOZORILO: Vroča ploščica za hrustljivost lahko izpade pri obračanju košare.

- a. Preverite, da košara stoji na ravni površini.
- b. Pazite na vroče olje ali maščobo, zbrano v košari. Da preprečite brizganje, odcedite olje, preden zamenjate košaro. [Slika 4.1]



Slika 4.1





8. Pred čiščenjem pustite, da se ohladi.


ZA PREKLIC IZBIRE CONE:

- a. Pritisnite in držite ① ali ② 3 sekunde za preklc izbire košare.
- b. Pritisnite ① ali ② za izbiro druge košare.

KUHANJE Z DVEMA KOŠARAMA

Obe košari uporabite za hkratno kuhanje različnih živil. Coni 1 in 2 mogoče upravljati neodvisno.

1. Vstavite ploščice za hrustljivost v košari. Ploščica za hrustljivost omogoča, da odvečno olje odteče na dno košare.
2. Pritisnite . Pritisnite ① za izbiro zgornje košare.
3. Izberite funkcijo kuhanja in prilagodite nastavitve.
4. Po želji prilagodite temperaturo in čas z gumboma  in . To lahko storite kadarkoli med kuhanju.
5. Pritisnite ② za izbiro spodnje košare.
6. Izberite funkcijo kuhanja in po potrebi prilagodite temperaturo in čas.
7. Pritisnite  tza začetek kuhanja z obema košarama.

Note: To pause cooking, tap ① or ② to select a basket, then tap .

8. Cvrtnik na vroč zrak 3-krat zapiska, ko je kuhanje končano. Zaslona prikazal "End".
9. Previdno odstranite košari. Za odstranitev hrane iz košare uporabite klešče ali toplotno odporen pribor.

OPOZORILO: Vroča ploščica za hrustljivost lahko izpade pri obračanju košare.

- a. Preverite, da košara stoji na ravni površini.
- b. Pazite na vroče olje ali maščobo, zbrano v košari. Da preprečite brizganje, odcedite olje, preden zamenjate košaro.

[Slika 4.2]







Slika 4.2

10. Pred čiščenjem pustite, da se ohladi.

FUNKCIJA MATCH (UJEMANJE)



Zrcali nastavitve v obeh conah, tako da kuhata z istim časom in temperaturo – idealno za velike količine.



1. Pritisnite , nato pritisnite **MATCH**.
2. Izberite funkcijo kuhanja.
3. Po želji prilagodite čas in temperaturo z gumboma  in .
4. Pritisnite  za začetek cvrtja na vroč zrak z obema košarama.

Opomba: Č e ena ali obe koš ari ž e kuhata, funkcija Match ne bo delovala.



FUNKCIJA SYNC (SINHONIZACIJA)

Samodejno sinhronizira obe koš ari, da končata kuhanje hkrati.

1. Pritisnite , nato  za izbiro zgornje koš are.
2. Izberite funkcijo kuhanja.

3. Po želji prilagodite čas in temperaturo.
4. Pritisnite  za spodnjo koš aro, izberite funkcijo in prilagodite nastavitve.
5. Pritisnite **SYNC**.
6. Pritisnite  za začetek kuhanja. Koš ara s krajšim časom kuhanja bo prikazala **"Hold"**.
7. Ko se časa kuhanja ujemata (preostalo jima je enako časa), cvrtnik na vroč zrak zapiska in druga koš ara se samodejno začne kuhati.
8. Obe koš ari končata kuhanje hkrati.

Za predčasno prekinitvev kuhanja v coni:

1. Pritisnite in držite  ali  3 sekunde za s kuhanja v tej coni.

Za predčasno prekinitvev kuhanja v obeh conah:

2. Pritisnite in držite  3 sekunde.

3-PLASTNO KUHANJE





Pripravite celoten obrok tako, da hrano pečete v coni 1 (Zone 1), v coni 2 (Zone 2) pa uporabite rešetko za peko, ki spodnjo koš aro spremeni v dve plasti za pečenje. Cona 1 in zgornja plast cone 2 zagotavljata izjemno hrustljave rezultate, zato sta idealni za pečenje beljakovin (meso), medtem ko je spodnja plast cone 2 popolna za hrano, ki ne potrebuje toliko hrustljivosti, kot je na primer zelenjava. **[Slika 5.1]**



Slika 5.1

3-PLASTNO KUHANJE COOKING (NADALJ.)

Opomba: Rešetka za pečenje je namenjena samo dvoplastnemu kuhanju v coni 2. Ne poskušajte kuhati z rešetko za pečenje v coni 1, saj je košara preplitva.

1. Zagotovite, da so ploščice za hrustljivost v košarah.
2. Na ploščico za hrustljivost v košari cone 2 položite zelenjavo ali škrob.
3. Na ploščico za hrustljivost cone 2 položite rešetko za pečenje, nato nanjo dodajte začinjene beljakovine ali škrob.
4. V košaro cone 1 položite dodatne beljakovine ali škrob.
5. Pritisnite **1**, izberite funkcijo kuhanja in po potrebi prilagodite čas in temperaturo z gumboma  in .
6. Pritisnite **2**, izberite funkcijo kuhanja in po potrebi prilagodite čas in temperaturo z gumboma  in .
7. Pritisnite **SYNC**, nato pritisnite II za začetek kuhanja.

Opomba:

- Hrana na rešetki za pečenje se bo kuhala hitreje kot hrana neposredno na ploščici za hrustljivost.
- Za hkratno kuhanje dveh vrst zelenjave najprej skuhajte trpežnejšo zelenjavo, nato dodajte bolj občutljivo zelenjavo.
- Za najboljše rezultate priporočamo, da sveže in zamrznjene hrane ne kuhate v isti košari.
- Obračanje beljakovin na polovici časa kuhanja pomaga zagotoviti enakomerno kuhanje in rumenenje.
- Rešetko za pečenje namočite v milnico za odstranitev trdovratne maščobe in ostankov.

OPOZORILO: Rešetka za pečenje bo po kuhanju vroča. Za odstranitev iz košare uporabite rokavice za pečico ali kleščice s silikonskim nastavkom.

Vodnik za kuhanje

PREPOLNITEV

- Če je košara prepolna, se bo hrana kuhala neenakomerno.
- **Ne** tlačite hrane v košaro. Preveč hrane se lahko dotakne grelnih tuljav in povzroči nevarnost požara.

UPORABA OLJA

- Dodajanje majhne količine olja hrani jo naredi bolj hrustljivo. Uporabite največ 30 ml / 2 žlici olja. Pršilniki za olje so odlični za enakomerno nanašanje majhnih količin olja na vse kose hrane.
- Ne uporabljajte pršilnikov za kuhanje s pogonskimi plini. Pogonski plini lahko poškodujejo neprijemljivo prevleko košare friteze.

NASVETI ZA HRANO

- Za najboljše rezultate pogosto stresajte ali mešajte hrano. Priporočamo stresanje ali mešanje hrane s kleščami vsaj 3-krat med kuhanjem.
- Pri kuhanju beljakovin v košaro cone 1 obvezno vstavite ploščico za hrustljivost za izjemno hrustljave rezultate.

CEL PIŠČANEC

- Priporočamo uporabo ploščice za hrustljivost, da preprečite, da bi dno piščanca prišlo v stik z masčobo in oljem, ki odkapljata med kuhanjem.
- Uporabite klešče za obračanje piščanca med kuhanjem. Vstavite eno stran klešč v piščanca, da ga varno primete, preden ga obrnete. **[Slika 6.1]**



Slika 6.1

PREKLAPLJANJE MERSKIH ENOT TEMPERATUR

- Hkrati pritisnite in držite **TEMP** \wedge in \vee 3 sekunde. Friteza enkrat zapiska in preklopi iz Celzija v Fahrenheit.
- Ponovite za povrnitev.

PAVZA

- Pritisnite $\blacktriangleright\parallel$ za premor kuhanja pri kuhanju z dvema košarama ali z eno košaro. Za premor ene košare med kuhanjem z dvema košarama izberite košaro, ki jo želite zaustaviti, nato pritisnite $\blacktriangleright\parallel$. Med premorom bo friteza prenehala grevati in $\blacktriangleright\parallel$ bo utripalo.

- Pritisnite $\blacktriangleright\parallel$ za nadaljevanje.
- Po 10 minutah neaktivnosti se friteza izklopi.
- To vam omogoča, da prekinete funkcijo kuhanja, ne da bi odstranili košaro iz friteze.

SAMODEJNO NADALJEVANJE KUHANJA

- Če izvlečete košaro, se kuhanje samodejno zaustavi.
- Ko košaro vrnete, friteza samodejno nadaljuje kuhanje po prejšnjih nastavitvah.

SAMODEJNI IZKLOP

- Če ni aktivnih funkcij kuhanja, friteza počisti vse nastavitve in se izklopi po 10 minutah neaktivnosti.

Nega in vzdrževanje

Opomba:

- **Vedno** očistite koš are friteze in ploščice za hrustljivost po vsaki uporabi.
- Oblaganje koš ar s folijo (razen ploščice za hrustljivost) olajša a čiščenje.

1. Izključite in iztaknite vtič friteze. Pred čiščenjem jo pustite popolnoma ohladiti. Za hitrejše ohlajanje izvelcite košari.
2. Po potrebi obrišite zunanost friteze z vlažno krpo.
3. Košari in ploščici za hrustljivost sta primerni za pomivalni stroj. Operete jih lahko tudi z vročo, milno vodo in neabrazivno gobasto krpo. Po potrebi namočite.

Opomba: Izogibajte se kovinskim priborom in abrazivnim čistilnim materialom.

4. Za trdovratno mast:

- a. Zmešajte **30 g / 2 žlici** sode bikarbone s **15 ml / 1 žlica** vode, da dobite pasto.
- b. Nanesite na košaro in ploščico ter drgnite. Pustite 15 minut, preden splaknete. Pred uporabo operite z milom in vodo.
- c. Pred uporabo operite z milom in vodo.

5. Notranjost očistite z rahlo vlažno, neabrazivno gobasto krpo. Ne potaplajte v vodo. Po potrebi očistite grelne tuljave, da odstranite ostanke hrane. **[Slika 7.1]**



Slika 7.1

6. Pred uporabo popolnoma posušite.

Opomba: Pred vklopom friteze zagotovite, da so grelne tuljave popolnoma suhe.

Odpravljanje težav

Klikanje med kuhanjem.	To je normalno. Friteza vzdržuje ciljno temperaturo.
Friteza se ne vklopi.	Preverite, ali je priključena.
	Košaro trdno potisnite v fritezo.
Hrana ni popolnoma skuhan.	V košaro dajte manjše porcije. Če je košara prepolna, bo hrana premalo kuhana. Povečajte temperaturo ali čas kuhanja.
Hrana je neenakomerno skuhana.	Hrano, ki je zložena ena na drugo ali v neposredni bližini, je treba med kuhanjem streasti ali obrniti (glejte Nasvete za hrano, stran 15).
Hrana ni hrustljava.	Pršenje ali mazanje majhne količine olja na hrano lahko poveča hrustljivost (glejte Vodnik za kuhanje, stran 15).
Košara se ne zaskoči varno.	Preverite, da košara ni prepolna.
	Preverite, da so ploščice za hrustljivost varno v košari.
Iz friteze prihaja bel dim ali para.	Friteza z vročim zrakom lahko pri prvi uporabi ali med kuhanjem proizvede nekoliko belega dima ali pare. To je normalno.
	Zagotovite, da sta košara in notranjost friteze pravilno očiščeni in ne mastni. Kuhanje mastne hrane bo povzročilo zbiranje olja pod ploščicami za hrustljivost. To olje bo produciralo beli dim in košara je lahko bolj vroča kot običajno. To je normalno in ne bi smelo vplivati na kuhanje. Z košaro ravnajte previdno.
Iz friteze prihaja temni dim.	Takoj iztaknite vtič friteze. Temni dim pomeni, da se hrana žge ali da obstaja težava z vezjem. Počakajte, da se dim razprši, preden izvlečete košaro. Če vzrok ni bila zažgana hrana, se obrnite na podporo strankam (glejte stran 22).
Plastičen vonj.	Vsaka friteza ima lahko plastičen vonj iz proizvodnega procesa. To je normalno. Sledite navodilom za preizkusni zagon (stran 10) za odstranitev vonja. Če vonj ostaja, se obrnite na podporo strankam (glejte stran 22).

Odpravljanje težav (nadalj.)

Problem	Možna rešitev
Koda napake E01	Prekinjen tokokrog v zgornjem temperaturnem monitorju cone 1. Stopite v stik s podporo strankam (glejte stran 22).
Koda napake E02	Kratek stik v zgornjem temperaturnem monitorju cone 1. Stopite v stik s podporo strankam (glejte stran 22).
Koda napake E03	Zaščita pred pregrevanjem se je aktivirala v coni 1. Izklopite, iztaknite vtič, pustite ohladiti. Če E03 ostane, se obrnite na podporo strankam (glejte stran 22).
Koda napake E12	Napaka v zgornjem motorju. Stopite v stik s podporo strankam (glejte stran 22).
Koda napake E24	Prekinjen tokokrog v zgornjem temperaturnem monitorju cone 2. Stopite v stik s podporo strankam (glejte stran 22).
Koda napake E25	Kratek stik v zgornjem temperaturnem monitorju cone 2. Stopite v stik s podporo strankam (glejte stran 22).
Koda napake E28	Zaščita pred pregrevanjem se je aktivirala v coni 2. Izklopite, iztaknite vtič, pustite ohladiti. Če E28 ostane, se obrnite na podporo strankam (glejte stran 22).
Koda napake E30	Napaka v spodnjem motorju. Stopite v stik s podporo strankam (glejte stran 22).

Če vaša težava ni navedena, se obrnite na podporo strankam (glejte stran 22).

Proizvajalec:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur

Informacije o omejeni garanciji

Ime izdelka	Turbo Tower™ 10,8-litrska friteza z vročim zrakom
Model	CAF-DC121-AUKR
<i>Za lastno evidenco vam močno priporočamo, da zabeležite ID naročila in datum nakupa.</i>	
Datum nakupa	
ID naročila	

Omejena garancija za izdelek Cosori

Dvoletna omejena garancija za potrošniški izdelek

VeSync (UK) Limited („VeSync“) jamči, da bo izdelek brez napak v materialih in izdelavi v obdobju 2 let od datuma originalnega nakupa („obdobje omejene garancije“), pod pogojem, da je bil izdelek uporabljen v skladu z navodili za uporabo in nego (npr. v predvidenem okolju in v normalnih okoliščinah). ****Ta garancija ne omejuje vaših pravic, ki so lahko določene ali dodeljene z veljavno nacionalno ali regionalno zakonodajo o varstvu potrošnikov v vaši regiji, v katerih primerih se obdobje omejene garancije podaljša v skladu z veljavnimi zahtevami.**

Vaše ugodnosti omejene garancije

V obdobju omejene garancije in v skladu s to politiko omejene garancije bo VeSync po lastni in izključni presoji bodisi (i) vrnil nakupno ceno, če je bil nakup opravljen neposredno v spletni trgovini COSORI, (ii) popravil morebitne napake v materialih ali izdelavi, (iii) zamenjal izdelek z drugim izdelkom enake ali večje vrednosti, ali (iv) zagotovil dobropis v višini nakupne cene.

Kdo je pokrit?

Ta omejena garancija velja samo za originalnega potrošniškega kupca izdelka in ni prenosljiva na nobenega kasnejšega lastnika izdelka, ne glede na to, ali je izdelek zamenjal lastnika v določenem obdobju omejene garancije. Originalni potrošniški kupec mora

za uveljavljanje ugodnosti omejene garancije predložiti potrditev napake ali okvare ter dokazilo o datumu nakupa.

Bodite pozorni na nepooblaščen prodajalce

Ta omejena garancija ne velja za izdelke, kupljene pri nepooblaščenih prodajalcih. Omejena garancija VeSync velja samo za izdelke, kupljene pri pooblaščenih prodajalcih, ki so predmet nadzora kakovosti VeSync in so se zavezali k upoštevanju njegovih standardov kakovosti. Upoštevajte, da so izdelki, kupljeni na nepooblaščenem spletnem mestu ali pri nepooblaščenem prodajalcu, lahko ponarejeni, rabljeni, okvarjeni ali morda niso namenjeni za uporabo v vaši državi. Zaščitite sebe in svoje izdelke tako, da nakupujete samo pri VeSync ali njegovih pooblaščenih prodajalcih. Če imate kakršna koli vprašanja o določenem prodajalcu ali menite, da ste izdelek kupili pri nepooblaščenem prodajalcu, se obrnite na našo ekipo za podporo strankam.

Kaj NI pokrito?

- Spremenjen dokazilo o nakupu ali nečitljive oznake modela/serijske številke.
- Normalna obraba, vključno z normalnimi potrošnimi deli, ali škoda zaradi napačne uporabe.
- Če je številka modela, serijska številka ali koda datuma proizvodnje na izdelku spremenjena, odstranjena ali nečitljiva.
- Če je dokazilo o nakupu kakorkoli spremenjeno ali nečitljivo.
- Če je bil izdelek spremenjen iz originalnega stanja.
- Če izdelek ni bil uporabljen v skladu z navodili in napotki v priročniku za uporabnika.
- Škoda, povzročena s priključitvijo perifernih naprav, dodatne opreme ali priključkov, ki niso priporočeni v priročniku za uporabnika.
- Škoda ali napake, povzročene z nesrečo, zlorabo, nepravilno ali neustreznim vzdrževanjem.
- Škoda ali napake, nastale pri servisiranju ali popravilu izdelka s strani nepooblaščenega serviserja ali katere koli druge osebe razen VeSync.
- Škoda ali napake, nastale med komercialno uporabo, najemom ali katero koli drugo uporabo, za katero izdelek ni namenjen.

- Če je bila enota poškodovana, vključno z, a ne omejeno na, poškodbe z živalmi, strelo, nenormalno napetostjo, požarom, naravno nesrečo, prevozom, pomivalnim strojem ali vodo (razen če priročnik za uporabnika izrecno navaja, da je izdelek primeren za pomivalni stroj).

- Naključna in posledična škoda.
- Škoda ali napake, ki presegajo vrednost izdelka.

Uveljavljanje storitve omejene garancije v 5 preprostih korakih:

1. Preverite, ali je vaš izdelek v določenem obdobju omejene garancije.
2. Preverite, ali imate kopijo računa in ID naročila ali dokazilo o nakupu.
3. Preverite, ali imate vaš izdelek. Izdelka NE zavrzite, preden nas kontaktirate.
4. Stopite v stik z našo ekipo za podporo strankam.
5. Ko ekipa za podporo odobri vašo zahtevo, vrnite izdelek s kopijo računa in ID naročila.

Edino in izključno pravno sredstvo

ZGORAJ NAVEDENA OMEJENA GARANCIJA PREDSTAVLJA IZKLJUČNO ODGOVORNOST VESYNC IN VAŠE EDINO TER IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO ZA KAKRŠNO KOLI KRŠITEV GARANCIJE ALI DRUGO NESKLADNOST IZDELKA, ZAJETEGA S TO IZJAVO O OMEJENI GARANCIJI IZDELKA. TA OMEJENA GARANCIJA JE IZKLJUČNA IN NADOMEŠČA VSE DRUGE GARANCIJE. NOBEN ZAPOSLENI PRI VESYNC ALI KATERA KOLI DRUGA STRANKA NI POOBLAŠČENA ZA DAJANJE KAKRŠNE KOLI GARANCIJE POLEG OMEJENE GARANCIJE V TEJ IZJAVI O OMEJENI GARANCIJI IZDELKA.

Zavrnitev omejenih garancij

V NAJVEČJI MERI, KI JO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA, RAZEN KOT JE ZAGOTOVLJENO V TEJ POLITIKI OMEJENE GARANCIJE IZDELKA, VESYNC ZAGOTAVLJA IZDELKE, KI JIH KUPITE PRI VESYNC, „TAKŠNE, KOT SO“, IN VESYNC S TEM ZAVRAČA VSE GARANCIJE KATERE KOLI VRSTE, BODISI IZRECNE ALI POSREDNE, ZAKONSKE ALI DRUGAČNE, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA, GARANCIJE TRŽNOSTI, NEKRŠENJA IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

Omejitve odgovornosti

V NAJVEČJI MERI, KI JO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA, VESYNC, NJEGOVE PODRUŽNICE ALI NJIHOVI DAJALCI LICENC, PONUDNIKI STORITEV, ZAPOSLENI, ZASTOPNIKI, URADNIKI ALI DIREKTORJI V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA:

- (a) ŠKODO KATERE KOLI VRSTE, KI IZHAJA IZ ALI JE POVEZANA Z IZDELKI, KUPLJENIMI PRI VESYNC, KI PRESEGA NAKUPNO CENO, KI JO JE KUPEC PLAČAL ZA TAKE IZDELKE, ALI
- (b) POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI KAZNUJOČO ŠKODO, TUDI ČE JE BIL VESYNC ALI EDEN NJEGOVIH DOBAVITELJEV OBVEŠČEN O MOŽNOSTI ALI VERJETNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

IN NE GLEDE NA TO, ALI JE POVZROČENA Z DELIKTEM (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), KRŠITVIJO POGODBE ALI DRUGAČE. NAŠA ODGOVORNOST V NOBENIH OKOLIŠČINAH NE SME PRESEČI DEJANSKEGA ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA OKVARJENI IZDELEK, PRAV TAKO V NOBENIH OKOLIŠČINAH NE ODGOVARJAMO ZA KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI KAZNOVALNO ŠKODO ALI IZGUBE, BODISI NEPOSREDNE ALI POSREDNE.

RAZEN KOT JE ZAJETO V TEJ IZJAVI O OMEJENI GARANCIJI IZDELKA, VESYNC NE ODGOVARJA ZA STROŠKE, POVEZANE Z ZAMENJAVO ALI POPRAVILOM IZDELKOV, KUPLJENIH PRI NJEM, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA, STROŠKE DELA, NAMESTITVE ALI DRUGE STROŠKE, KI JIH NASTANE UPORABNIK IN ZLASTI KAKRŠNE KOLI STROŠKE V ZVEZI Z ODSTRANITVIJO ALI ZAMENJAVO KATEREGA KOLI IZDELKA.

Druge pravice, ki jih morda imate

NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO:

NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO: (1) IZKLJUČITVE POSREDNIH GARANCIJ; (2) OMEJITVE TRAJANJA POSREDNIH GARANCIJ; IN/ALI (3) IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE; ZATO ZAVRNITVE V TEJ POLITIKI MORDA NE VELJAJO ZA VAS. V TSEH JURISDIKCIJAH IMATE SAMO POSREDNE GARANCIJE, KI SO IZRECNO ZAHTEVANE V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO. OMEJITVE GARANCIJ, ODGOVORNOSTI IN PRAVNIH SREDSTEV VELJAJO V NAJVEČJI MERI, KI JO DOPUŠČA ZAKON.

ČEPRAV VAM TA OMEJENA GARANCIJA DAJE DOLOČENE ZAKONSKE PRAVICE, IMATE MORDA V VAŠI JURISDIKCIJI TUDI DRUGE PRAVICE. TA IZJAVA O OMEJENI GARANCIJI JE PREDMET VELJAVNIH ZAKONOV, KI VELJAJO ZA VAS IN IZDELEK. PREGLEJTE ZAKONE V VAŠI JURISDIKCIJI, DA V CELOTI RAZUMETE SVOJE PRAVICE.

Spremembe te politike

Pogoje in razpoložljivost te omejene garancije lahko po lastni presoji spremenimo, vendar spremembe ne bodo imele retroaktivnega učinka.

To garancijo izdaja:

VeSync (UK) Limited

Unit G2 Havenside Industrial Estate,

Fishtoft Road, Boston, Anglija, PE21 0AH

Podpora strankam

Če imate kakršnakoli vprašanja ali pomisleke glede novega izdelka, se obrnite na našo ekipo za podporo strankam.

E-pošta:

support.uk@cosori.com

hello@cosori.hu

*Pred stikom s podporo strankam pripravite račun naročila in ID naročila.

cosoriTM
od VeSync

Vprašanja ali pomisleki?

support.uk@cosori.com

hello@cosori.hu

AO_25E22_uk